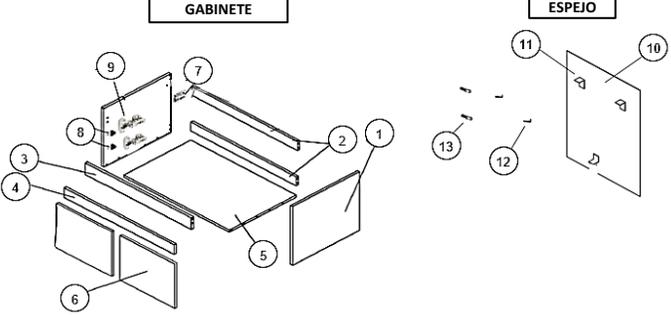
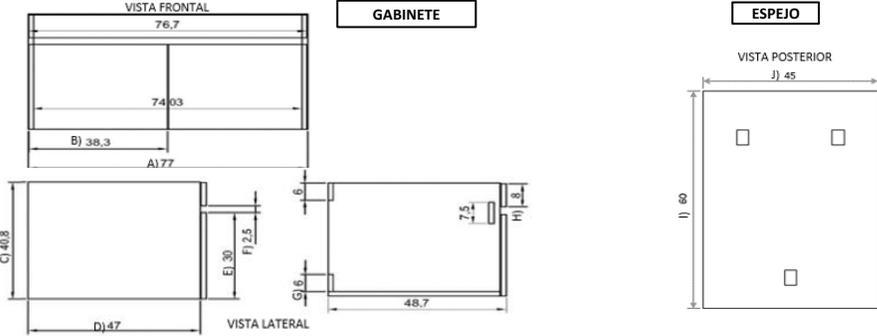


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
GB.915GB.35		
LÍNEA:		
Urrea		
FAMILIA:		
Gabinetes		
DESCRIPCIÓN:	Gabinete suspendido con espejo	
TERMINADO:	Roble dakar	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
No aplica	No

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
1. Laterales 40.8 X 47.0	Melamina blanca	8. Avión para bisagra	Acero
2. Manguetes 74.0 X 6.0	Melamina roble P	9. Bisagra	Acero
3. Manguetes 14.0 X 7.5	Melamina roble P	10. Espejo	Vidrio
4. Frente fijo 76.7 X 8.0	Melamina roble P	11. Colgante	Acero
5. Piso 74.0 X 40.8	Melamina blanca	12. Alcayata	Acero
6. Puertas 38.3 X 30.0	Melamina roble P	13. Taquete	Plástico
7. Colgante	Melamina roble P		

DIMENSIONES:		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Zona "A"	77 cm		
Zona "B"	38.3 cm		
Zona "C"	40.8 cm		
Zona "D"	47 cm		
Zona "E"	30 cm		
Zona "F"	2.5 cm		
Zona "G"	6 cm		
Zona "H"	8 cm		
Zona "I"	60 cm		
Zona "J"	45 cm		
Peso del producto (kg)	10.55		
Peso del espejo (kg)	1.92		

COLOCACIÓN:

Seleccione el lugar adecuado para colocar su gabinete, tomando en cuenta la instalación hidráulica preparada previamente.

- Coloque las placas del gabinete en el lugar elegido lo más niveladas posibles, marque con un lápiz los barrenos sobre la pared. Utilice un taladro y broca para concreto (no incluidos), posteriormente perforo sobre las marcas, inserte los taquetes en los orificios del muro con ayuda de un martillo (no incluido) y rosque los tornillos firmemente hasta tope.
- Levante el gabinete y colóquelo sobre las placas previamente instaladas, cuidando de que las pestañas de los colgadores encajen sobre el riel de estas, utilice un nivel de gota como apoyo para asegurarse de que la posición es simétrica.
- Para la instalación del lavabo, es necesario aplicar una capa de silicón en el borde superior del mueble y posteriormente coloque el lavabo sobre el mueble y deje secar el tiempo preestablecido en el silicón. Remueva el exceso de silicón con una estopa al finalizar la instalación.
- Instale el monomando (no incluido) conforme a su instructivo de instalación y asegúrese de que no existan fugas.

Para la instalación del espejo:

- Coloque el nivel sobre el muro y con un lápiz marque los barrenos para montaje del espejo a la altura deseada, con ayuda de un taladro y broca para concreto (no incluidos) perforo sobre las marcas. posteriormente introduzca los taquetes con ayuda de un martillo (no incluido) y atornille las alcayatas.
- Finalmente haga coincidir los barrenos en los colgantes sobre las puntas de las alcayatas.

MANTENIMIENTO:
Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

FUNCIONAMIENTO:
Gabinete de puertas abatibles hacia los costados, con perforación para monomando y lavabo de resina de semi empotrar.

RECOMENDACIONES
Opciones de lavabos para el gabinete "lavabos de resina", previo a la instalación del espejo identifique el área de colocación, utilizar nivel de gota para la alineación del espejo en el muro.

GARANTÍA:
"2 años de garantía" contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.