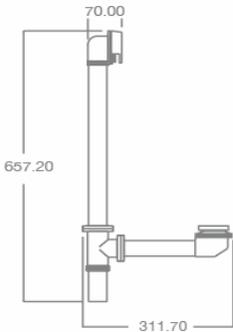


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
213		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
DESAGÜE		
DESCRIPCIÓN:	DESAGÜE PARA TINA CON AUTOMÁTICO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TUBO	LATÓN	TAPA	LATÓN
CUERPO	LATÓN	CONTRA	LATÓN
TUBO DESCARGA	LATÓN	TUBO DESAGÜE	LATÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
LARGO TOTAL DEL DESAGÜE	311,7 MM
ALTURA TOTAL DEL DESAGÜE	657,2 MM
ANCHO TOTAL DEL DESAGÜE	70,0 MM

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,4930
-------------------------	--------

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
213	CROMO

RECOMENDACIONES:
 NUNCA UTILICE HERRAMIENTAS DENTADAS PARA SUJETAR PIEZAS CROMADAS.
 NUNCA UTILICE SILICÓN EN EL INTERIOR DE LAS PARTES.

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

COLOCACIÓN:
 COLOCAR EL CODO DESAGÜE INFERIOR POR DEBAJO DE LA TINA. POR LA PARTE SUPERIOR COLOCAR EL EMPAQUE Y ENSAMBLAR EL CUERPO REJILLA AL CODO DESAGÜE INFERIOR. COLOCAR LA TAPA COLADERA Y SUJETARLA CON EL TORNILLO DE RETENCIÓN. INSERTAR LA CONTRA-TUERCA Y EL EMPAQUE AL TUBO CODO INFERIOR Y UNIR A LA ROSCA CON LA TEE. UNIR EL TUBO DESCARGA CON EL EXTREMO INFERIOR DE LA TEE. COLOCAR EL EMPAQUE EN CODO SUPERIOR. INSERTAR LA CONTRA-TUERCA Y EL EMPAQUE AL TUBO REBOSADERO Y UNIR A LA TEE. ENGANCHAR EL CILINDRO EN LA VARILLA E INTRODUCIRLO EN EL ORIFICIO REBOSADERO DE LA TINA EN EL CODO SUPERIOR. COLOCAR LOS TORNILLOS SOBRE LA TAPA.

FUNCIONAMIENTO:
 SE UTILIZA PARA COLOCAR EN TINA Y DRENAR EL AGUA DE LA MISMA.

